



Bedienungsanleitung

Ausgabe Nr. 1
Seitenzahl 5



Visitenkartenschneider CS 325 Smart

Warnung

Dieses Dokument sowie dessen Anhang sind geistiges Eigentum von Cyklos Choltice (Herstellergesellschaft).
Jedwede Nutzung (Kopieren, Distribution oder Verkauf) ist nur mit der Genehmigung des Geschäftsführers
der Gesellschaft erlaubt.

Gültig ab:

01.10.2015

Für Seriennummern ab:

14110906

Inhaltsverzeichnis

1. Installation und Bedienungshinweise.....	3
2. Maschinendaten.....	3
3. Maschinenbeschreibung.....	3
4. Bedienung.....	5
5. Fehlerbehebung.....	5
6. Entsorgung.....	5

1. Installation und Bedienungshinweise


- a) Der Visitenkartenschneider ist nur für das Schneiden von Papieren in den angegebenen Stärken konstruiert.
- b) Das Schneiden von Folien, Blechen und ähnlichen Materialien ist untersagt.
- c) Die Maschine darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden, z.B. Büro oder Werkraum.
- d) Das Benutzen der Maschine im Freien ist untersagt.
- e) Benutzen sie die Maschine nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
- f) Benutzen sie die Maschine nicht, wenn sie merkwürdige Geräusche verursacht.
- g) Schließen sie die Maschine nur an den auf dem Typenschild angegebenen Stromkreis an.
- h) Lesen sie vor der Benutzung aufmerksam die Bedienungsanleitung durch.
- i) Zu Vermeidung von Verletzungen, sollte eine Aufsicht anwesend sein, wenn Kinder in der Nähe sind.
- j) Führen sie weder Hand noch Finger in die Maschine ein, nachdem sie an den Strom angeschlossen wurde.
- k) Sollte die Maschine einen Fehler haben, entfernen sie vor der Fehlerbehebung immer zuerst das Stromkabel.
- l) Ersetzen sie niemals defekte Sicherungen durch andere Typen als den ursprünglichen.

2. Maschinendaten


- | | |
|---------------------------------|---|
| a) Schneidwerkzeuge | A – 85-95 x 50-55 mm (= 10 Karten / A4)
B – 90 x 50 mm (= 12 Karten / A4)
C – 85-90 x 50-55 x 4 mm Beschnitt (= 10 Karten / A4)
D – individuelle Werkzeuge lieferbar |
| b) max. Arbeitsbreite | 325 mm |
| c) max. Papierformat | DIN-A4 |
| d) Papiergrammatur | 80 – 400 g/m ² |
| e) Maschinenabmessungen | 620 x 490 x 300 mm |
| f) Gewicht | 22 kg Netto, 23 kg Brutto (inklusive 1 Paar Schneidwerkzeuge) |
| g) Lebenserwartung d. Werkzeuge | selbstschärfend |
| h) Stromanschluss | 230 V / 50 Hz |
| i) Spannung | 0,4 mA |

3. Maschinenbeschreibung


- 1 – hinterer Zuführschacht
- 2 – vorderer Zuführschacht
- 3 – Seitenanschlag
- 4 – Transportwalzen
- 5 – Schneidkassette „50“ (kurze Seite)
- 6 – Schneidkassette „90“ (lange Seite)
- 7 – Hauptschalter
- 8 – unterer Abfallauffang
- 9 – oberer Ausgabetisch (234 55 4642)

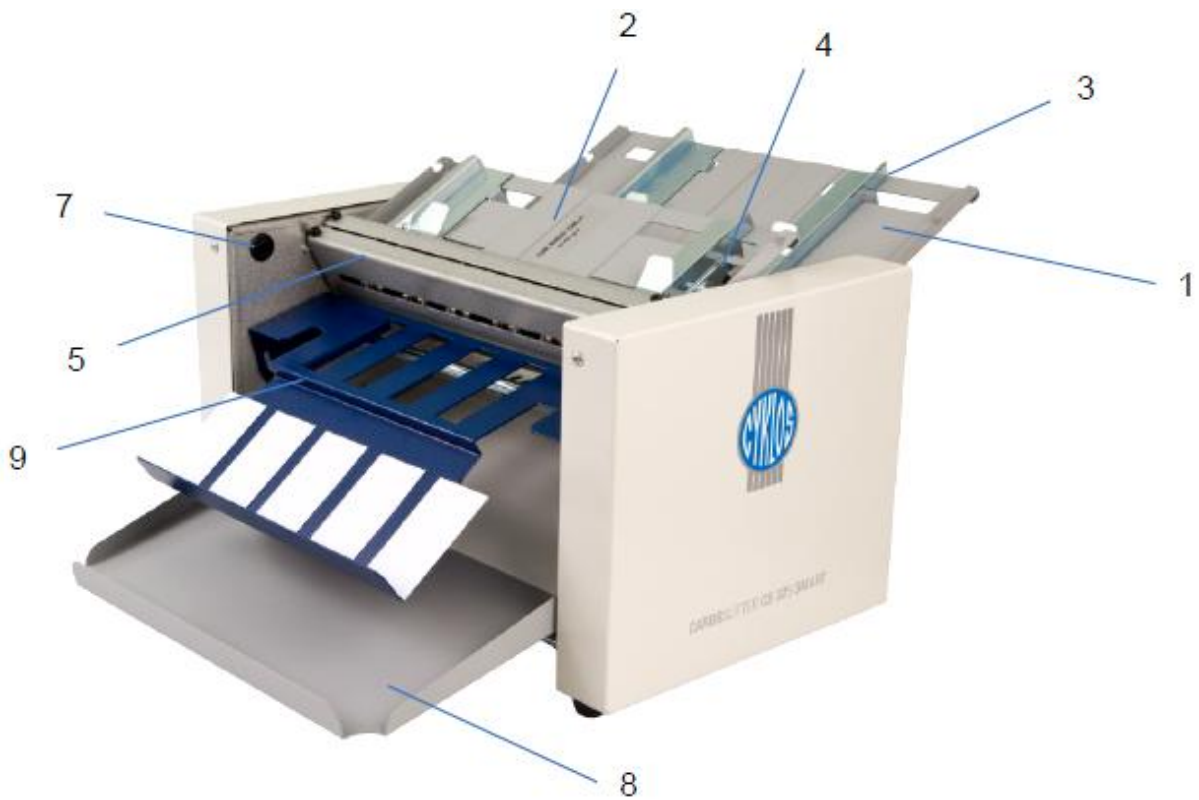

Anmerkung: Ab Seriennummer 14110906 haben die Maschinen einen überarbeiteten oberen Ausgabetisch (Teile-Nr. 234 55 4642). Die Änderungen erfolgt speziell für das C 50 (55) Schneidwerkzeug. Der 4 mm Beschnitt fällt direkt nach unten in den Abfallauffang (8), wodurch die Visitenkarten bequem ohne sich mit den Abfallstreifen zu vermischen entnommen werden können.

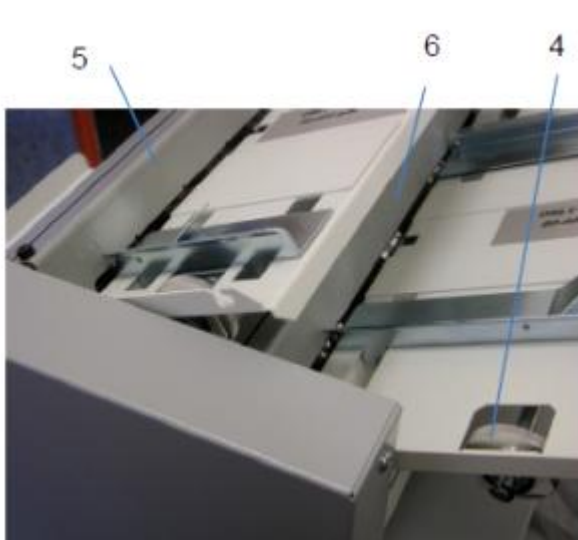

Arbeitsposition der Zuführtische

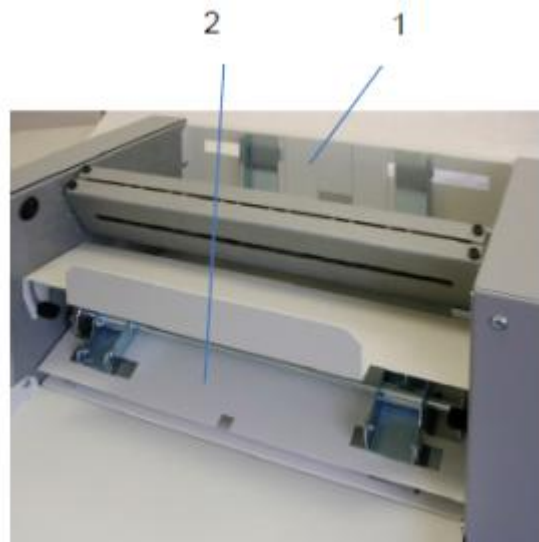

Transportposition der Zuführtische

4. Bedienung

Ziehen sie die Zuführtische (1, 2) aus der Transportschächten. Die Zuführtische (1, 2) sollten entsprechend des oberen rechten Bildes eingestellt sein. Dann legen sie die Streifenschneidkassetten „90“ (6) sowie „50“ (5) ein. Richten sie die Seitenanschlätze (3) an den Zuführtischen (1, 2) aus. Lösen sie die Haltebolzen an der Unterseite des Zuführtisches, damit sie die Anschlätze frei bewegen können. Nutzen sie zur Schnelleinrichtung die Schlitze (6): Der äußere Schlitz ist für DIN-A3-Format, der innere ist für DIN-A4. Setzen sie einen Anschlag entsprechend des Papierformats ein und fixieren sie ihn mit einem Bolzen. Nun setzen sie den zweiten Anschlag ein und befestigen ihn ebenfalls mit einem Bolzen. Indem sie das Justierad (4) bewegen, können sie die Anschlätze feinjustieren.

Betätigen sie nun den Hauptschalter (7). Legen sie dann Papier so in den Zuführtisch ein, dass es mit der Vorderseite am dem Schneidkassetten anliegt. Der Sensor unter dem Zuführtisch wird mit ein leichten Verzögerung von 700 mS die Maschine automatisch starten, sobald Papier über ihm liegt. Das Papier wird nun in Streifen geschnitten. Nach dem Streifenschnitt legen sie die Streifen in den zweiten Zuführtisch (2) und schneiden die Streifen zu Visitenkarten.

5. Fehlerbehebung

Auswechseln der Sicherung: Nachdem sie das Stromkabel der Maschine gezogen und die Frontabdeckung abmontiert haben, können sie die Sicherung auswechseln. Benutzen sie nur gleichwertige Sicherungen.

6. Entsorgung

Nach Ablauf der Nutzungsdauer dürfen sie die Maschine nicht im Hausmüll entsorgen. Sie muss in ihre Einzelteile – Metall, Nicht-Metall, Plastik, Gummi sowie Elektrik – zerlegt werden. Diese müssen an der entsprechenden Entsorgungsstelle abgegeben werden. Einige Teile der Maschine können bedenkliche Substanzen enthalten, die gesundheits- oder umweltschädlich sind.