Anleimmaschine

Modell PERKEO

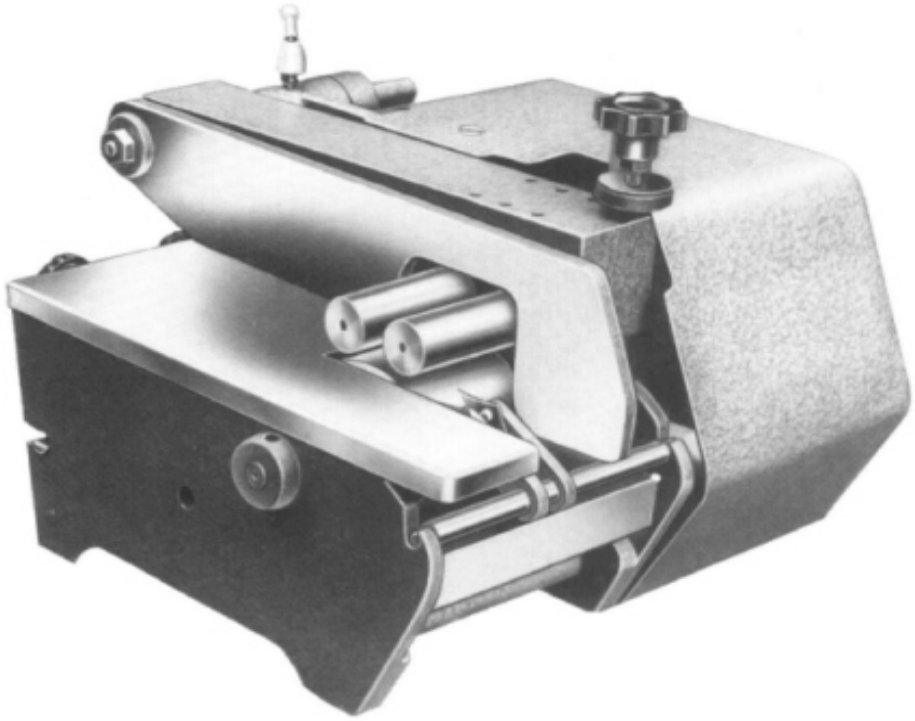

Bedienungsanleitung

Die Maschine Arbeitet nach dem Einwalzenprinzip. Durch einen verstellbaren Schaber wird die Stärke des Leimauftrages reguliert. Um eine einwandfreie Beleimung zu erzielen, sollte der Leim frei von Fremdkörpern wie Papier, Holzspäne usw. sein. diese Fremdkörper setzen sich zwischen Walze und Schaber und verursachen Streifenbildung auf dem Material.

Durch eine Kunststoffschraube am Hebelarm kann die Druckwalzenpartie in der Höhe verstellt werden. Zu diesem Zweck ist vorab die Schraube am hinteren Lagerbock zu lösen; mit dieser Schraube wird gleichfalls der einzustellende Anschlaghebel festgesetzt!

Inbetriebnahme

Der gefüllte Leimkasten wird von hinten auf den Führungsschienen eingeschoben, so daß die Querstange des Kastens in die Ausnehmungen der Seitenwände zum liegen kommt.

Maschine einschalten!

Nunmehr wird mit den beiden am Messingtisch befindlichen Kunststoffschrauben der gewünschte Leimauftrag eingestellt.

Druckwalzenpartie einregulieren und Anschlag festsetzen!

Das Material wird gegen den Anschlag gelegt und sodann mit Unterstützung der verstellbaren Druckwalzenpartie über die Leimwalze geführt.

Reinigung der Maschine

Das Becken wird mit Wasser gefüllt und eingesetzt.

Maschine einschalten!

Der noch auf der Walze befindliche Leim löst sich schnell.

Der Messingtisch mit dem zwei Kunststoffknöpfen wird hinten leicht angehoben und aus der Maschine gezogen. Befinden sich noch Leimspuren am Schaber, so sind dieselben mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Acht Ölstellen an der Maschine erfordern täglich etwas Öl; die Maschine wird es danken!

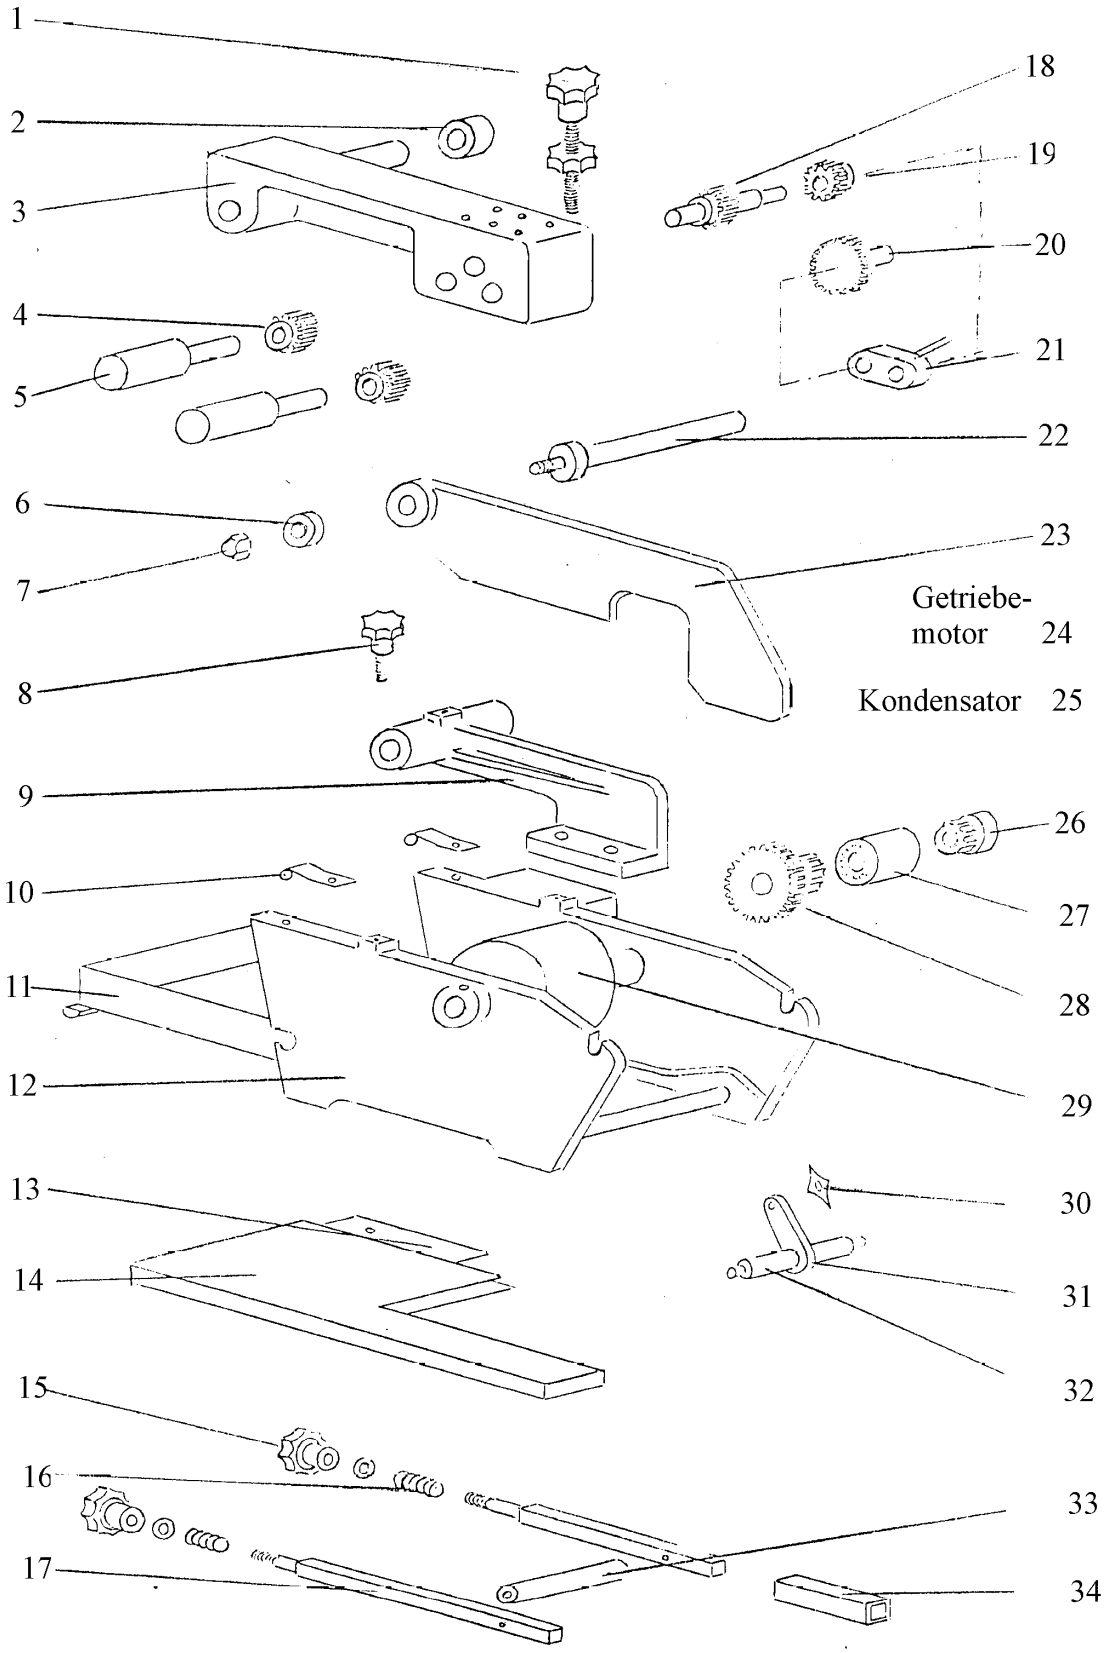
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Getriebe-
motor 24
Kondensator 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ersatzteile für Kanten-
Anleimmaschine Modell PERKEO

1. Kunstoffraube
2. Stellring
3. Schwenkbock
4. Zahnrad z-24/E
5. Andruckwalze
6. Scheibe
7. Hutmutter
8. Sterngriff
9. Lagerbock
10. Blattfeder
11. Leimkasten
12. Seitenwand
13. Unterer Tisch
14. Oberer Tisch
15. Justiergriff
16. Druckfeder
17. Schaberbolzen
18. Bolzen
19. Zahnrad z-24/K
20. Zahnrad z-41 m Bolzen
21. Schwenkhebel
22. Anschlagstange
23. Anschlag
24. Getriebemotor
25. Kondensator
26. Kupplungsteil(Motor)
27. Kupplungsgummi
28. Zahnrad z-60 m. Kuppl.
29. Leimwalze
30. Abnehmerspitze
31. Abnehmer
32. Abnehmerstange
33. Schaber
34. Hülse